
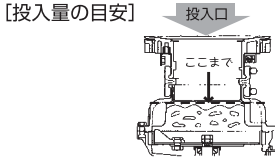


ご使用前に別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。


## 1 ディスポーザに生ごみを投入してください。

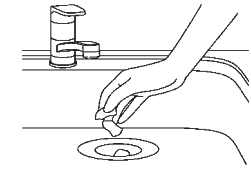

- このとき生ごみを多量に押し込まないようにしてください。下図の投入量の目安をご確認ください。


- ディスポーザでは処理できないものがあります。裏面の投入してはいけないものをよくご確認ください。

## 2 投入口に蓋スイッチを挿入してください。

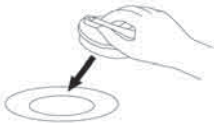

- 蓋スイッチの△印を、投入口の「OFF」の位置に合わせて挿入します。


## 3 蓋スイッチを右に回して、「ON」にしてください。

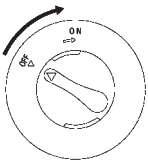

- 蓋スイッチの△印が「ON」の位置に合うまで回すと、「ピッピッ」とブザーが鳴って2秒後に混合水栓から水が自動的に出てきます。さらに5秒後にディスポーザの運転が開始します。

**注意** 運転中に金属音や非常に大きな音がした場合は、ただちに蓋スイッチを「OFF」の位置に合うまで左に回して、運転を停止してください。


## 4 生ごみを破碎する音が聞こえなくなったら、蓋スイッチを左に回して「OFF」にしてください。

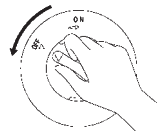


- 蓋スイッチの△印を「OFF」の位置まで回さなくても、約1分間で運転を自動停止します。

**警告** 回転が完全に停止するまで、蓋スイッチを外して投入口へ手を入れないでください。けがの恐れがあります。

## 5 ディスポーザが停止してから一定時間後に、自動的に給水が止まります。

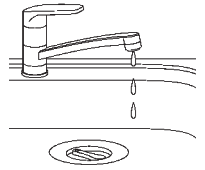


## 6 ディスポーザを使用しないときは、蓋スイッチの△印を「OFF」の位置にあわせてください。

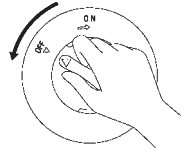

**注意** 蓋スイッチを外した状態にしておくと、スプーンなど異物が落下してしまう恐れがあります。

**注意** ディスポーザがタイマーで自動停止した場合に、蓋スイッチを「ON」の位置に合わせたままにしておくと、排水が流れにくくなる可能性があります。


## 7 週に2~3回程度、洗い桶・鍋などに溜めた水を一気に流してください。排水配管を洗浄する効果があります。

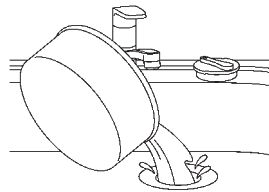

- 特に卵の殻を処理した後に流すと効果的です。
- 旅行などで長期間留守にされる際、お出かけの前にも溜めた水を一気に流してください。

**注意** 溜め水を流す際は、ディスポーザの蓋スイッチを外してください。溜め水を流した後は、破碎室内に異物が落下していないことを確認して、蓋スイッチの△印を「OFF」の位置に合わせて挿入してください。

配管内イメージ




## お手入れ方法 (氷洗浄)

「氷洗浄」によるお手入れを行ってもなお、臭いや汚れが気になる場合は、取扱説明書19~20ページの手順で内部をお掃除してください。


### 1 氷(キューブアイスなど)を5~6個、投入してください。

このとき氷と一緒に台所用中性洗剤・レモン汁・食酢などを数滴、破碎室内へ投入するとより効果的です。

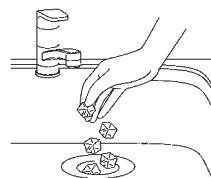

### 2 水を流しながらディスポーザの運転を行ってください。

ディスポーザで細かく砕かれた氷がシャベット状になって、破碎室内に付着した汚れを洗い流します。

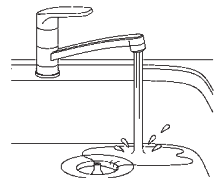

※ディスポーザの破碎室内に異物が入ってしまった場合、取扱説明書14ページの手順で取り除いてください。

## 投入してはいけないもの (絶対にいけないでください)

下記の物を投入するとディスポーザーを破損したり、破砕できずに内部に残ります。  
また、排水処理槽での正常な処理が出来なくなります。

### 金属類

スプーン、フォーク、  
王冠など



### ガラス類

コップ、  
ビンの破片など



### 陶器類

お皿、  
茶碗、箸置きなど



### 多量の魚や鶏の生皮

生魚の皮、鶏の皮、  
タコ・イカ丸ごとなど



### 貝殻類

カキ、サザエ、アサリ、  
シジミなど



### 高温のもの

熱湯、油、  
熱いカレーなど



### かたい生ごみ

カニ類の殻、鯛など大きな魚の骨、  
かぼちゃ・柿・桃などの固い種、  
牛・豚・鳥の大きな骨など



### 強い繊維質のもの

竹の子の皮、パイナップルの芯・皮、  
とうもろこしの皮、栗の皮、玉ねぎの皮、  
多量(両手一杯程度)の枝豆の鞘、生花、花の茎など



### 油、薬品類

多量のマヨネーズ、  
多量の油、多量の酸・  
アルカリ性洗剤



### 食品くず以外

割り箸、爪楊枝、ガム、プラスチック、ゴム、紙、ビニール袋、  
ラップ、アルミホイル、発泡スチロール、トレイ、キッチンペーパー、  
キッチンタオル、ティッシュペーパー、針金、石、砂、タバコの吸い殻など



## 処理しにくいもの

下記の生ごみは破砕されますが、ディスポーザー内に残ることがあります。

### ● 大きい生ごみ

キャベツ・レタスの大きな葉、グレープフルーツ・スイカ・メロン等の皮など。

3cm角程度に細かく切って  
投入してください。



### ● 卵の殻

一度に多量の卵の殻を破砕すると、排水配管内に堆積して詰まりの原因となります。


他の生ごみと混ぜて少量ずつ(1~2個程度)処理してください



### ● 柔らかく弾力のある生ごみ

生魚の皮、鶏の皮、軟骨。

他の生ごみと混ぜて少量ずつ  
処理してください

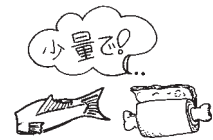

### ● 少量の繊維質の生ごみ

枝豆の鞘(片手に軽く載る程度)など。

他の生ごみと混ぜて少量ずつ  
処理してください



※単一生ごみ(米飯のみ、枝豆のみ、卵の殻のみ、茶葉のみなど)を多量に投入しないでください。処理できずに破砕室内に残ったり、排水配管の詰まりの原因になることがあります。

## 動かなくなったら

生ごみの詰め込みすぎ、または異物のかみ込みにより運転しないこと(ロック)が考えられます。この場合は、過負荷保護装置が作動し「ピーピーピー……」というブザー音(電子音)で知らせます。その時は、取扱説明書15~17ページに従って処置してください。尚、ブザーは蓋スイッチをOFFにすると止まります。

その他に、ディスポーザーをご使用中に異常が生じた際は、取扱説明書21~22ページをご覧になり処置方法を試してください。アフターサービスについては、取扱説明書23~24ページをお読みください。投入できないものを処理したり、取扱説明書に記載以外のご使用方法が原因でディスポーザーが故障した場合、修理は有償となります。

ディスポーザーに関するお問合せ先

### テラル株式会社

システム・設備部 [東京] TEL.03-3818-7800 [大阪] TEL.06-6378-2015 [名古屋] TEL.052-339-0875  
[夜間、土日専用コール] TEL.03-3818-6904